

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	325 x 265 x 30 mm
Matières :	PP
Couleur :	Rouge
Poids moyen : (+/- 5%)	1,8 kg

PERFORMANCES


Liquide :	COOL HP
Puissance calorifique :	255 kj ou 61 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	194 kj/kg

T°C optimale pré-conditionnement :	+90°C / 45 mn
---------------------------------------	---------------

T°C restituées :	+65°C (*)
------------------	-----------

Couleur du bouchon :	Blanc
----------------------	-------

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

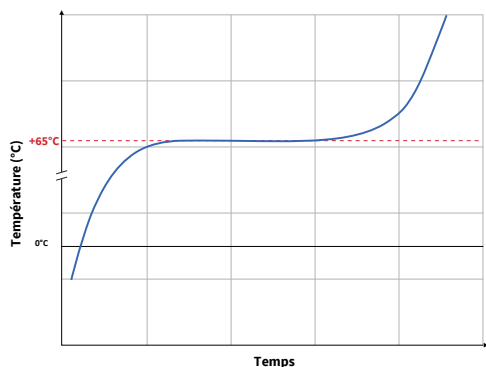

CONDITIONNEMENT

Nb d'unité par carton :	10
Nb d'unité par palette :	400
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	18,6 kg
Poids palette :	770 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI



Retrouver le **MODE OPÉRATOIRE** à la page suivante pour l'utilisation optimale des plaques eutectiques COOL +65°C

Plaque eutectique GN1/2

HP



MADE
IN
FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée



Zone de marquage



Matière PP-H

AVANTAGES

- . Haute performance en stabilisation thermique,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polypropylène, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport à **température dirigée au-delà de +63°C**,
- . Format Gastro Norm GN1/2,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE.

MODE OPÉRATOIRE

Item : 350012-H

- . Ne pas chauffer la plaque GN1/2 CHAUDE au-delà de **+90°C**
- . Une fois disposée dans un bac inox ou dans un récipient pouvant la contenir, mettre en chauffe la plaque GN1/2 CHAUDE dans un four vapeur ou à chaleur tournante.
- . Ne pas utiliser de four à micro-onde pour chauffer la plaque GN1/2 CHAUDE.
- . Ne pas mettre au contact d'une flamme, grill ou tout contact direct avec la source de chaleur.
- . Chauffer la plaque chaude à **+90°C** pendant 40 minutes maximum.
- . Manipuler la plaque avec précaution en utilisant des gants thermiques.
- . Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

Plaque eutectique GN1/2

HP



MADE
FRANCE



Mode d'utilisation et recommandations détaillées

CONSEILS D'UTILISATION

Fonction :

La plaque eutectique GN1/2 CHAUDE restitue la chaleur accumulée pendant son réchauffement jusqu'à son point de fusion à **63°C**.

Applications :

Dédiée pour les activités des Métiers de Bouche, Traiteurs, livraison à domicile, événementiels nécessitant un transport en liaison chaude.

Avant chaque utilisation, vous devez réchauffer la plaque GN1/2 CHAUDE.

Pour cela, nous vous recommandons de vous référer au MODE D'UTILISATION ci dessous.

INSTRUCTION

- . Avant chaque utilisation, veuillez prendre connaissance des instructions d'utilisation.
- . Utilisez et garder hors de la portée des enfants.
- . Les températures élevées nécessaires au fonctionnement de la plaque peuvent causer de sévères brûlures.
- . Ne pas utiliser la plaque si elle est endommagée.

Avant chaque utilisation de la plaque GN1/2 CHAUDE vous devez vous protéger en portant des gants thermiques, des protections au visage et de la partie haute du corps.

Pendant l'utilisation de la plaque GN1/2 CHAUDE, toujours manipuler la plaque avec le bouchon vers le haut.

Une fois à haute température, la plaque GN1/2 CHAUDE devient sensible aux chocs et vous devez toujours manipuler la plaque avec précaution.

Comment mettre en chauffe la plaque GN1/2 CHAUDE :

Dans un four à chaleur tournante pendant 45 minutes maximum.

- 1) Placer la plaque GN1/2 CHAUDE dans un bac inox afin d'isoler la plaque en cas d'écoulement accidentel de celle-ci.
- 2) Pré-chauffer votre four à chaleur tournante à **+90°C maximum**. Vous pouvez également utiliser une étuve, un four à vapeur, ou le bain marie pour monter en température la plaque CHAUDE GN1/2
- 3) Ne jamais utiliser la fonction "GRILL" ou porter une flamme pour mettre en chauffe la plaque GN1/2 CHAUDE.

Toujours surveiller l'aspect de votre plaque pendant la chauffe. La manipuler avec précaution en la sortant du four.

Ne pas utiliser la plaque GN1/2 CHAUDE en contact avec des emballages en polystyrene.